


バッグシーラー BS-3200

部品番号	部品名	略称
①	ギアー	BS320001
②	切断刃止めネジ (10個入)	BS320002
③	切断刃 (2枚入) ※一山	BS220012
④	カッター枠	BS320004
⑤	カッター枠バネ	BS320005
⑥	リール	BS220004
⑦	ブラケット (2個入)	BS320007
⑧③②③	結束レバー一式(ガイドレバー)	BS320008S
⑨	シーリングカムバネ	BS320009
⑩	カミソリ刃 (10枚入)	BS220013
⑪	開封紙カバー	BS320011
⑫	開封紙ホルダー	BS320012
⑬⑭	フレームセット (左右)	BS32001314S
⑮	足ゴム (4個入)	BS320015
⑯	ガイドカム	BS320016
⑰	ブラケット止めネジA (10個入) ※皿ネジ	BS320018
⑩⑲⑳㉑	BSナイフセット 共用	BS300002N
㉒	刃ホルダースペーサー	BS320025
㉓	刃ホルダー止めネジ (10個入)	BS320026
㉔	テープ押さえレバー	BS320027
㉕	テープ押さえレバーバネ	BS320028
㉖	バネ受けブラケット (2個入)	BS320030
㉗	ブラケット止めネジ (10個入) ※5ミリ	BS320031

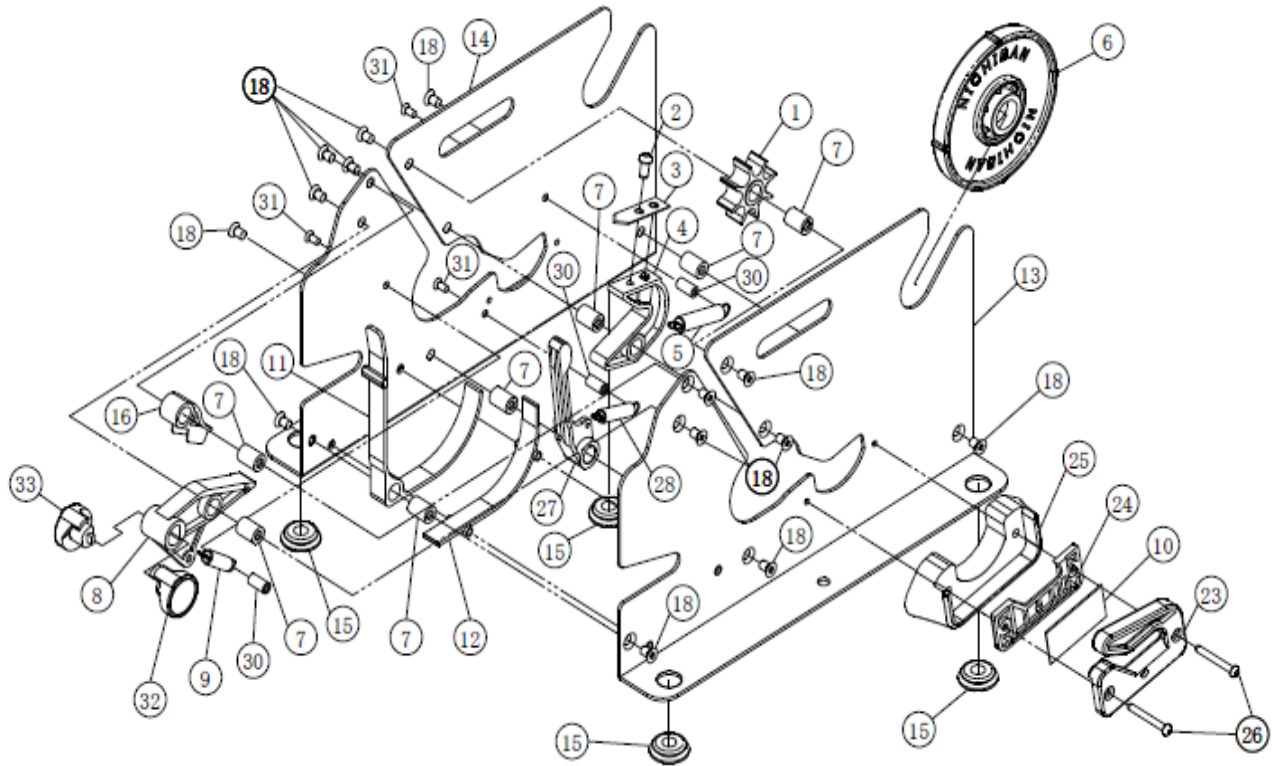

※ 部品交換は製品ラベル貼付面の
フレームネジを取外して下さい。

