

< ラベルの入れ方 >

Sho-Han™ I 型

NICHIBAN

- ① 【ラベルケース】にラベルを入れ、ラベルの先端(一枚分)を折り返します。





ラベルケースを外す方法


【引く】を引き上げるとラベルケースが外れます。




- ② 本体側に【ラベルケース】を差し込みます。(ロックされます)

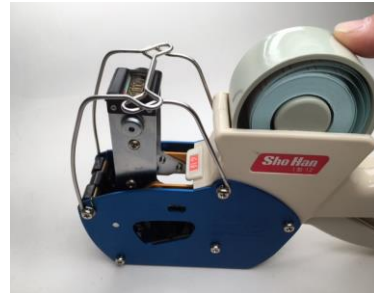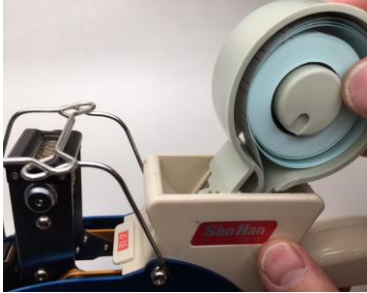

- ③ 【カッター】を押し、【アンダーカバー】を開けます。

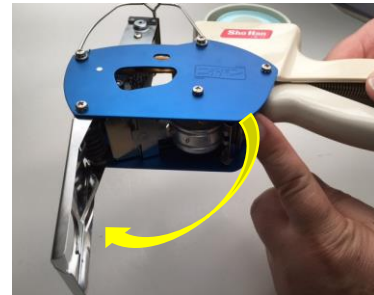

- ④ 本体を逆さに持ち、ラベルが出てくるまでグリップを数回握り、ラベルを出します。
出てきたラベルを折り返し、ラベルの穴を本体の【スプロケットの針】にはめ込みます。

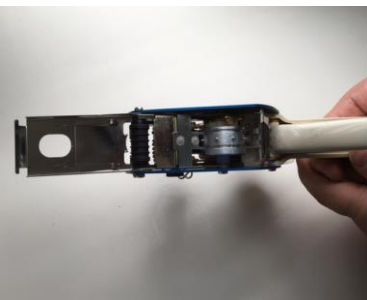

- ⑤ 【カッター】で押さえ、【アンダーカバー】を閉じて、完了。

※ はじめの3~4枚は印字がズレたりしますので、安定するまで繰り返し出してください。

