



TCE200

部品番号	部品名	発注番号 (品目コード)
121	リールセット	TCE10001
140	カッター刃	TCE10002-10P
148	アダプター	TCE100148
101	カバー	—
104	カッターホルダー	—
106	主ローラー	—
107	副ローラ	—
121	リールセット	—
131	電池カバーユニット	—
135	押さえローラー受けユニット	—
139	押さえローラー	—
140	カッター	—
148	アダプター	—
170	カバープレート	—
171	キートップ	—
172	スクリーン	—
184	座金付タッピンネジ	—

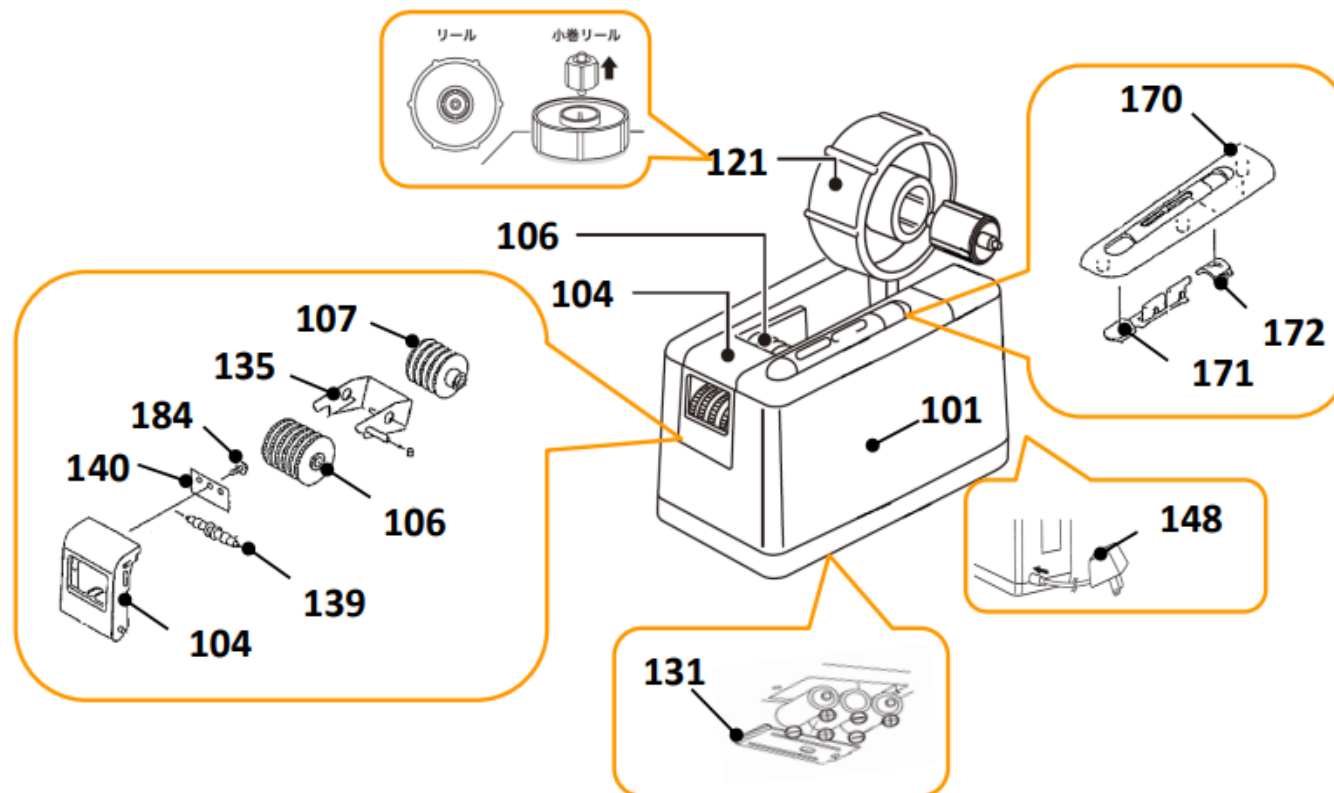

カッター刃の交換方法

1. カッターホルダーの上部を手前に倒して開けてください。(図 7)
2. カッターホルダーの内側のカッター刃にある固定ネジを(+)ドライバーではずしてください。

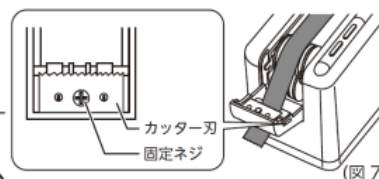

注意 刃先に触れないでください。
ケガをすることがあります。

3. 新しいカッター刃をセットし、固定ネジで固定してください。カッター刃に裏表はありません。
 <注意> 固定ネジをきつく締めすぎるとカッター刃が反る等して本来の性能が失われることがあります。