



< インクの交換方法 > Sho-Han™ Ⅲ型


① インクローラーのつまみを、指で上下にはさみ、前方へ引き倒します。

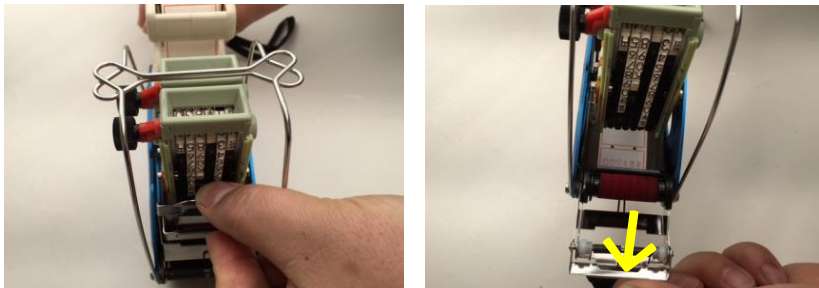

② 支持片の左右を開き、インクローラーを取り、新しいインクローラーを支持片の左右の穴にはめます。

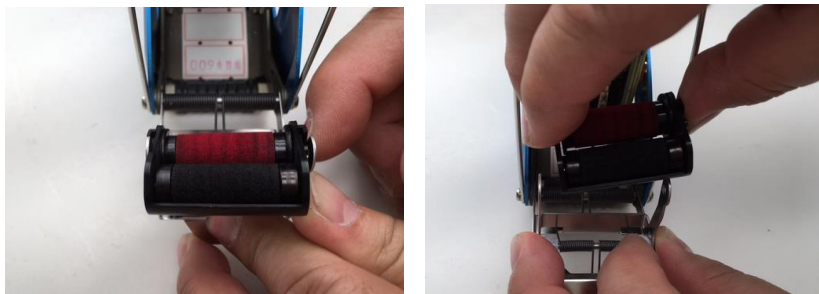

③ 取り出すときと逆の要領で、つまみを戻してください。

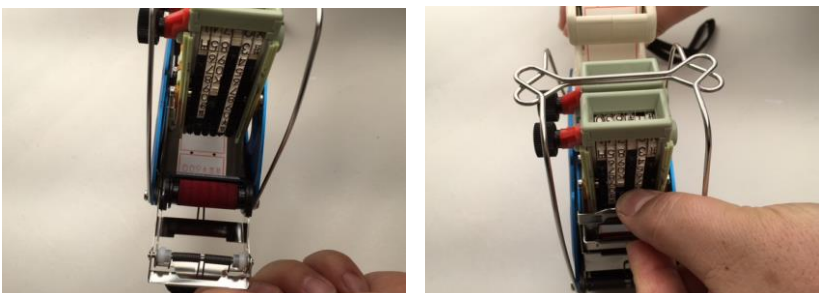

インク

	上段：赤 / 下段：黒	上段：黒 / 下段：黒	上段：黒 / 下段：赤	上段：赤 / 下段：赤
SH318用	SH318-IR16 JAN: 4987167040062	SH318-IR66 JAN: 4987167040079	SH318-IRG JAN: 4987167039967	SH318-IR11 JAN: 4987167043252
SH324用	SH324-IR16 JAN: 4987167059781	SH324-IR66 JAN: 4987167059798	SH324-IRG JAN: 4987167059804	SH324-IR11 JAN: 4987167059811

Sho-HanⅢ型™用インクローラーは、インク含浸済み製品です。
故障の原因となりますので、インクの補充は絶対に行わないでください。