

この度は「ニチバン バッグシーラーBS-3000N」をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
本機を安全に、また正しくお使いいただくため、ここに記載されている注意事項をお守りください。

### 警告表示マークについて

本書では、本機を安全にお使いいただき、あなたや他の人に加えられる恐れのある危害や損害を未然に防止するため、次の表示をしています。

絵記号	意味
 <b>注意</b>	その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあるものを示します。
	⊘ で示した記号は、禁止行為であることを告げるものです。 左図の場合、手の挿入禁止を表しています。

### ● 本機の使用目的について

本機は、バッグシーリングテープを使用した袋もののネックシール作業機としてご使用ください。  
作業目的以外の作業や改造などは、決してしないでください。

### ● 安全に作業をするために



**注意**

- ・振動の激しい場所や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。  
本機の落下や転倒により、ケガや故障のおそれがあります。



- ・本機内部にある刃には触れないでください。  
刃先により、ケガのおそれがあります。

### ● その他

部品交換は製品ラベル貼付面のフレームネジを取外してください。



### ● 本機仕様

品名	ニチバン バッグシーラー
品番	BS-3000N
分類	手動式
外形寸法 (mm)	L 240 × W 71 × H 158
質量 (kg)	1.0
付属品	リール
消耗品	切断刃・カミソリ刃
使用テープ	バッグシーリングテープ No.430 (セロハン) / No.520 (PET) / No.540 (PET)
使用可能なテープサイズ	幅 9mm、巻長さ 50m
開封紙テープ	ニチバン 開封紙テープ No.180 テープ幅 9mm × 巻長さ 50m

**ニチバン株式会社**

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3  
お客様相談室 0120-377-218

ニチバンホームページ <https://www.nichiban.co.jp/>

## 各部名称




## バッグシールのテープセット方法

- ① テープをテープリールに取り付け、粘着面が上になるように本機にセットします。



- ② テープの粘着面が上になっていることを確認し、テープを引き出します。

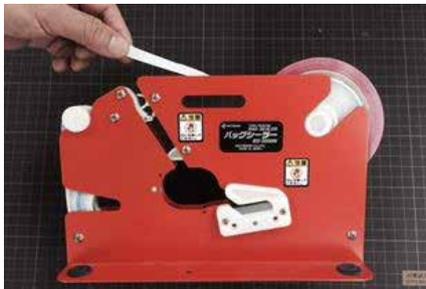

- ③ 袋にテープを一周程度、巻き付けます。



- ④ 袋をネックシール挿入口より押し込みます。



- ⑤ 下まで押し込んで、ネックシール完了です。



- ⑥ 前方に押し込んで、余分な袋の先端部分を切断します。



次回からは、ねじった袋をネックシール挿入口から押し込むだけで、ネックシールできます。

製品情報はこちら



修理・サポートはこちら



## 開封紙テープのセット方法

① 開封紙カバーを開けます。



④ ガイドレバーを持ち上げます。



② 印刷面が内側になるように開封紙をセットします。



⑤ ガイドレバーを持ち上げながら、ネック挿入口に開封紙を挿入します。



③ 開封紙の先端をガイド溝に通します。



⑥ 開封紙カバーを閉じ開封紙のセットは終了です。



## 開封紙テープ

品番	幅	長さ	個装	外装
BS180	9mm	50m	10	200