

- ① ラベル芯の【PUSHボタン】を強く押し出します。  
次に、【開閉ツマミ】を引き下げ、【アンダーカバー】を開けます。




- ② 【ワンタッチレバー】を引き上げ、ラベルを挿入します。



- ③ 【ワンタッチレバー】を放し、ラベルをはさみ込みます。  
次に、ラベルの中心と【ラベル芯】を合わせ 押し上げ、「カチッ」と音がするまで、はめ込みます。



- ④ 本体を逆さに持ち、ラベルが出てくるまでグリップを数回握り、ラベルを出します。  
出てきたラベルを折り返し、ラベルの穴を本体の【スプロケットの針】にはめ込みます。

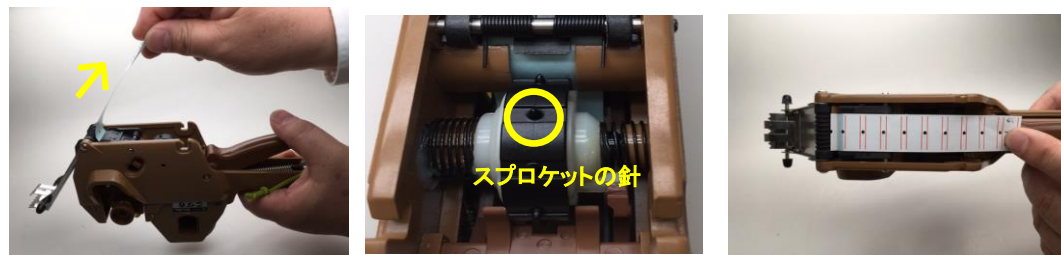

- ⑤ 【アンダーカバー】を閉じて、完了。  
※ はじめの3~4枚は印字がズレたりしますので、安定するまで繰り返し出してください。

