




ラベルの入れ方

- ① ラベル芯の **PUSHボタン** を強く押し出します。
次に **開閉つまみ** を引き下げ **アンダーカバー** を開けます。

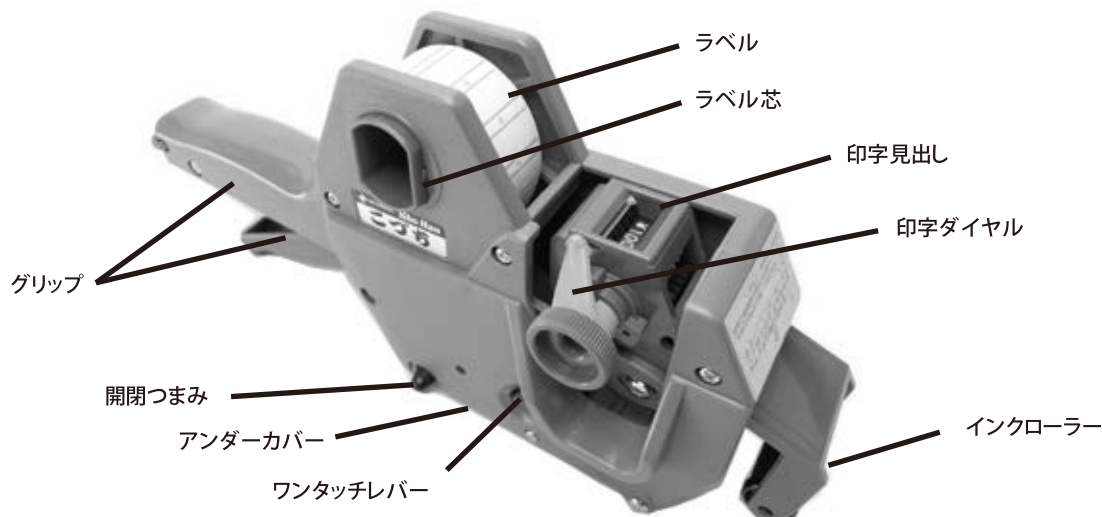

- ② **ワンタッチレバー** を引き上げ、ラベルを挿入します。



- ③ **ワンタッチレバー** を放し、ラベルをはさみ込み、ラベルの中心と **ラベル芯** を合わせます。
次に **ラベル芯** を押し上げ、「カチッ」と音がするまで、はめ込みます。



- ④ 本体を逆さに持ち、ラベルが出てくるまでグリップを数回握り、ラベルを出します。
出てきたラベルを折り返し、ラベルの穴を本体の **スプロケットの針** にはめ込みます。
アンダーカバー を閉じて、完了。 ※はじめの3～4枚はズれる場合がありますので、安定するまで繰り返し出してください。

