


たばねら™ 300-V 取扱説明書


たばねら™ 300-V 各部説明

テープホルダー

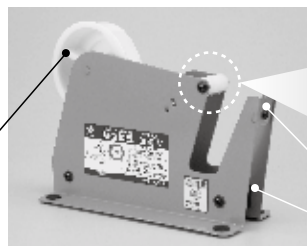

刃





おもり

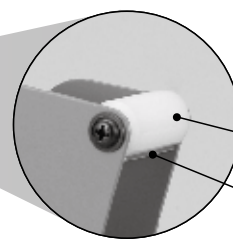

ロール(ガイドロール)

テープ保持バネ

たばねら™ 300-V テープセット方法

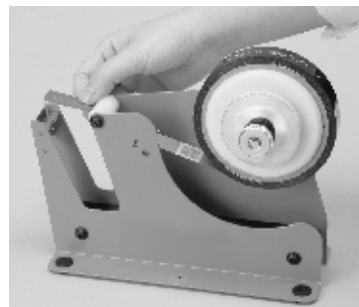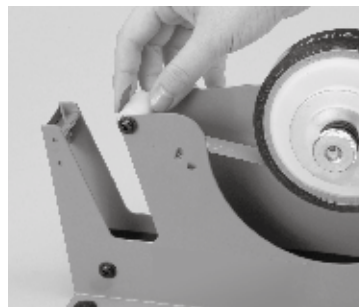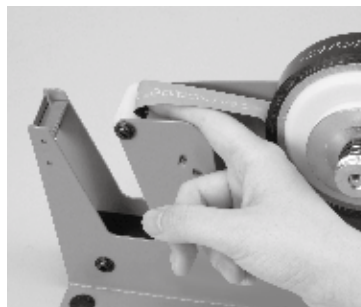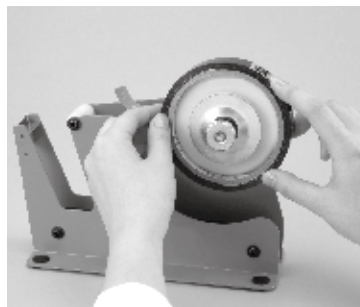





①たばねら™テープを、のり面が上になるようにテープホルダーに入れます。

②テープのり面の先端を、白いロールに貼付けます。

③ロールを下側にまわしてテープ先端を引き出します。この時、テープはロールとテープ保持バネの間を通します。

④以上でセット完了です。

たばねら™ 300-V 使用方法

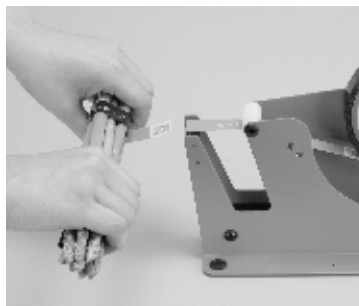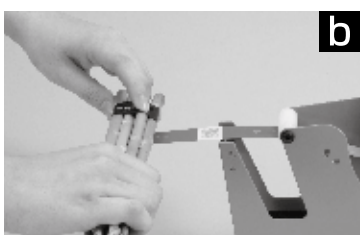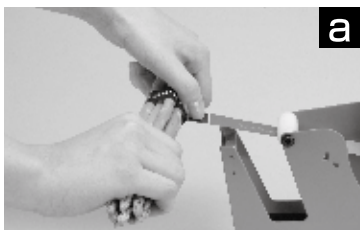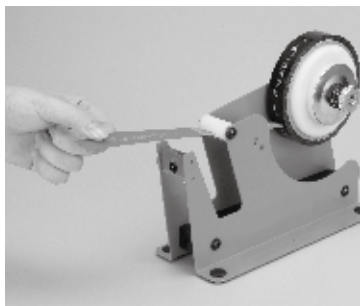

①セットしたテープを持ち結束するものに合った長さ引き出します。






②手前側のテープを持ち
a のり面同士を貼付けるか
b 結束するものにそのまま巻き付けます。

③結束するものを巻き付けた状態のまま、テープを引き出しカットします。

④余したテープを貼付けて結束完了です。

たばねら™ 300-V 作業台(300VYL)取付方法

作業台はオプション(別売)となっております。

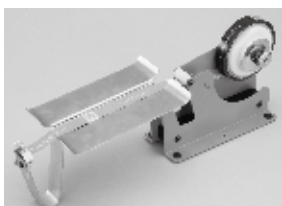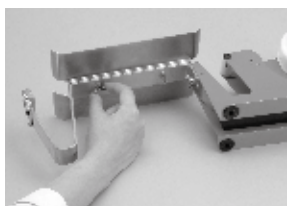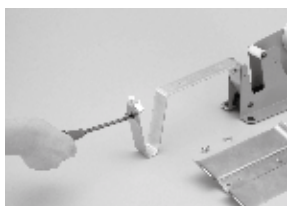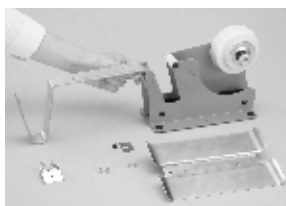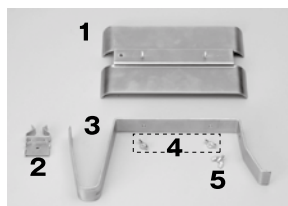

【作業台部品】
1 作業台
2 刃ホルダー
3 作業台足
4 蝶ナット…2ヶ
5 蝶ボルト…1ヶ

⊕ドライバーで⊕ネジを廻し、刃を取り外します。その後、作業台足を蝶ボルトで固定します。入りにくい場合、本体フレームとおもり固定ネジを一度ゆるめてみてください。

前の場面で取り外した⊕ネジを使用して、刃を刃ホルダーと一緒に⊕ドライバーでネジ止めます。刃を少し上に出しておいてください。

作業台を2ヶ所、蝶ナットで作業台足に止めます。



【完成図、テープセット完了図】

※⊕ドライバーは付属しておりません。

たばねらTM 結束機 ご使用上の注意

この度は、ニチバンたばねら手まき用結束機300-V、300-VIIをお買い上げいただき、ありがとうございます。当製品を安全に、また正しくお使いいただくため、ここに記載されている注意事項をお守りください。

注 意		刃・針に注意してください。 直接刃・針にさわりますとケガをすることがあります。
		不安定な所や狭い場所には置かないでください。 「落ちたりして」ケガの原因になります。
		刃を交換するときは、ケガをしないように 十分に注意してください。下図をご参考ください。

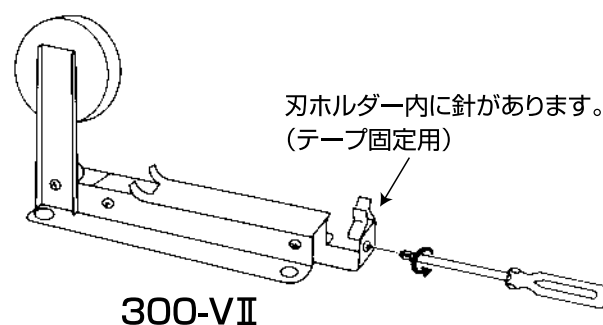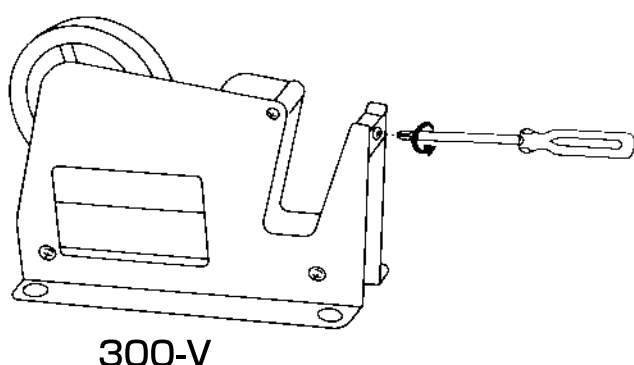

●刃のはずし方

ビスを⊕ドライバーでゆるめてください。


●刃の取付け方

ビスを⊕ドライバーでしめつけてください。

刃を少し上に出してください。

下がっているとテープが切れにくくなります。

※⊕ドライバーは付属していません。

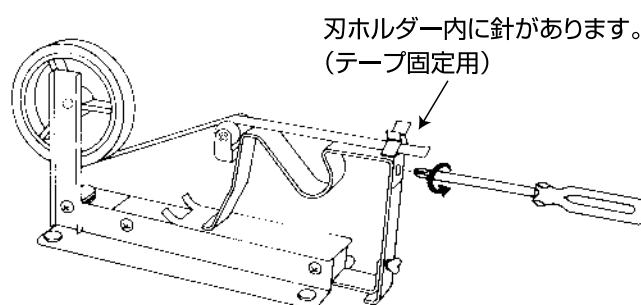

■共通の替刃は別売しております。

●品名：300V-SDC ※お買い求めになられました販売店にお問い合わせください。

ニチバン株式会社

お客様相談室 0120-377-218

ニチバンホームページ <https://www.nichiban.co.jp/>

TMは商標です。