


誘引結束機

とめたつ、ライト

TMA100LT

取扱説明書

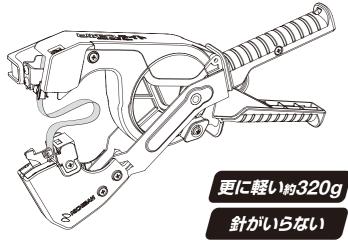

※TMは商標です。

ニチバン株式会社 テープ事業本部

〒112-8663 東京都文京区関口 2-3-3 ホームページ https://www.nichiban.co.jp/ お客様相談室 0120-377-218

SEN2143A.IRM

1 安全にお使いいただくために

このたびは**誘引結束機とめたつ™ライト TMA100LT**をお買い上げいただき ありがとうございます。

使用前に必ず、本説明書を最後までよくお読みください。本製品を正しく安全に お使いいただくために、記載されている注意事項・使用方法をお守りください。 ご不明な点は、お買い上げのお店か弊社営業担当者にご相談ください。

■表示について・

本説明書では、本製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人に加えられる恐れ のある危害や損害を未然に防止するため、次の表示をしております。



取扱いを誤った場合に、ケガや財産に損害を受ける 恐れがあるものを示します。

▲ 注意


- •使用前は必ず正常に動作するか確認してください。正常に動 作しない場合は決して使用しないでください。
- •太い枝、重い作物等では十分な結束ができない場合がありま
- •高所・不安定なところに置かないでください。本体の落下によ り、ケガ・本体の故障、破損の恐れがあります。
- •高温多湿・直射日光があたる環境下に長時間放置しないでく ださい。プラスチック部分が変形・劣化し、故障・破損の原因と
- •子供の手の届かないところに安全に保管してください。
- •可動部分には注油しないでください。樹脂の劣化の原因となり

■内容物

とめにフェライト IMAIUULI 本体 I音	
テープリール2個	
取扱詳明書	

- / TNAN 1001 T +/+

■各部名称

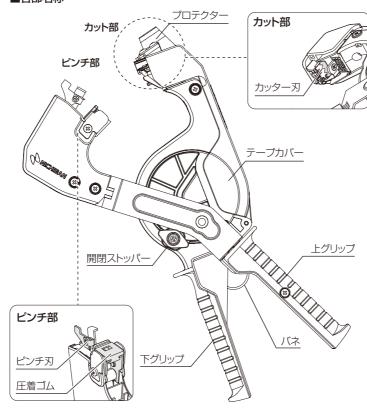

■仕様

	商	品 名	とめたつ _{TM} ライト
	品	番	TMA100LT
	寸	寸 法 全長 278mm x 高さ 153mm x 厚さ 41mm	
質		量	約320g
	結 束	節 囲	最大 a 33mm

■交換部品

※交換部品のお求めは、本体の購入先にお問い合わせいただき、 必ず品番をご指定の上、お買い求めください。

商	品	名	カッタ一刃	lo o
品		番	TMA100-KH	
商	品	名	テープリール	
品		番	TMA100-TR	
商	品	名	圧着ゴム	
品		番	TMA100LT-AG	

2専用テープ

とめたつ™専用テープをご使用ください。


とめたつ™専用テープについての詳しい情報はこちらから



https://www.nichiban.co.jp/industrial/tometatsu/


3 開閉ストッパーの使い方

1 本体のグリップを内側へ閉じます。

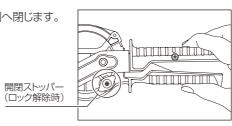


2 本体を閉じたまま、①開閉ストッ パーを上に引っぱり、浮かせた状 態で②開閉ストッパーを90度回 転させます。 浮かせていた開閉ストッパーを下


ろすとロックします。



4 とめたつ™ 使用上のポイント

とめたつ™はテープの粘着面同士を貼り合わせ圧着することで結束する 誘引結束システムです。十分な結束力を発揮させるために、テープをカッ トした後にグリップをしっかり握り込んで、テープを圧着させてください。







テープがカットされた 最後まで更にしっかり 下アゴ①と上アゴ②で 瞬間、すぐにグリップを 握り込みテープを圧着 テープを押さえつける 戻さず、 させます。

ように握ってください。

とめたつ™ライトの使い方についてはこちらから



https://www.nichiban.co.jp/industrial/tometatsu/tma100lt/#H1

⑤故障かな?と思ったら

結束できない

■ テープが逆にセットされていませんか? [6]「テープのセット方法 |をもう一度ご確認ください。

テープを引き出せない

- グリップを最後まで握り込んでいませんか? [7] 「結束の仕方」 3をもう一度で確認ください。
- テープは正しくセットされていますか? [6]「テープのセット方法」4をもう一度ご確認ください。 テープを通す位置が間違っているとテープを引き出せません。


テープが切れない


- グリップを最後まで握り込んでいますか? **②**「結束の仕方」**⑤**をもう一度ご確認ください。
- カッター刃の切れ味が悪くなっていませんか? 8「カッター刃の交換」をご確認の上、新しいカッター刃と交換 してください。
- カッター刃が逆になっていませんか? 8「カッター刃の交換」をご確認の上、刃を再装着してください。

テープがからまった

■ そのままでは確実な結束が難しい場合、まず枝・葉などにから まったテープをハサミなどで切り離します。そして①正常な粘 着面までテープを引き出し、②テープをカットします。その後、 あらためてテープをセットし直してください。





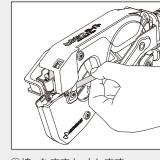

本製品の詳しい使用方法は裏面へ

6 テープのセット方法




- テープは必ずとめたつ™テープをご使用ください。 ↑ 注意 ●作業中、カッター刃には絶対に指を当てないでくださ
 - い。ケガの原因となります。
- •テープリールは必ず付属のものをご使用ください。 テープを取り出す際は、必ずテープカバーを開いてください。
- **1** とめたつ_™テープを付属のテープリール に取り付けます。




2 テープカバーを開けます。



3 テープリールを取付けたテープを粘着 面が上を向くようにセットします。

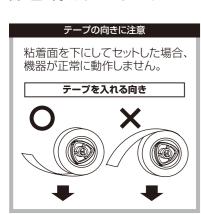


4 テープを引き出しテープカバーの経路 に通し、カット部前面のガイドパーツ(黄 色)とサポート板(金属)の間にテープを 诵します。

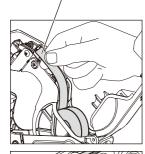

粘着面を上に



5 テープカバーをパチンと音がするまで 閉じます。その際、テープをテープカ バーで挟まないように注意してくださ







7 結束の仕方




グリップの間のバネやピンチ刃 の間に指を入れたり、物を引っ かけたりしないでください。ケ ガや故障の原因となります。




テープをセットしたら、グリップを軽く握り




2 カチッと音がしてピンチ刃がテープに食








3 ピンチ刃がテープに食い込んだ状態で、 握りを緩めてグリップを元に戻すと、テー プが引き出されます。




最後までグリップを握り込むと、テー プからピンチ刃が外れて、テープが

結束物にテープをあてがい、結束したい 長さまで本体を押し込みます。



5 グリップを握り込みます。カチャンと音が して、テープをカットしたあとも、押し込む ように握り込んでください。握り込むこと で粘着面同士がしっかり貼り付きます。





下アゴ(1)と上アゴ(2)でテープを押さえつ けるように握ってください。

6 握りを緩めてグリップを元に戻してくださ テープ同士が貼り付いて結束されている ことを確認してください。




7 続けて作業する場合は、**0**~**6**をくりかえします。

8 カッター刃の交換

▲ 注意


- 必ずとめたつ™専用のカッター刃をご使用ください。
- •カッター刃の抜き取り、取付の際は素手で行わず、ラジ オペンチ等、刃をつまむことができる工具を使用してく
- カッター刃には絶対に指を当てないでください。ケガの 原因となります。
- •使用後はアルコール等で刃先についた汚れをふき取った上で保管し
- 使用時にテープが切れなくなってきたと感じたら、新しい刃と交換し てください。
- ●購入する際は、TMA100-KHとご指定の上お買い求めください。
- 取り外した部品は、お住まいの自治体の廃棄方法にしたがい処分し

テーブルなどの平らな場所に、下図のように置きます。

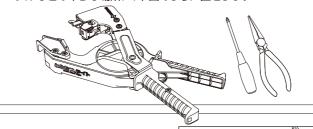

2 プロテクターのネジを取り外します。





3 カッター刃のネジを取り外します。






表を上にする

4 新しいカッター刃をネジ穴が合うよ うに置き、上からネジをとめます。








プロテクターを取り付け、右図の1→ 2の順番でネジをしっかりとしめてく ださい。





9圧着ゴムの交換

- 快適にご使用いただくために、圧着ゴムのお手入れをおすすめしま す。固く絞った布等でゴム表面を水拭きし、表面についたゴミや汚れ を落としてください。
- 圧着ゴムの角が磨り減ってきたり、汚れがひどくなった場合は、新し い圧着ゴムと交換してください。
- •購入する際はTMA100LT-AGとご指定の上、お買い求めください。
- •取り外した部品は、お住まいの自治体の廃棄方法にしたがい処分し てください。


1 圧着ゴムを固定しているネジを外しま






2 反対側のネジも外すと、圧着ゴムが取り 外せます。





3 新しい圧着ゴムを取り付け、ネジ2個で しっかりと固定します。 これで圧着ゴムの交換は完了です。






※ネジの紛失にご注意ください。

10 使用後の保存方法

A 注意

使用後は必ずテープを本体から抜き取り、本体・テー プそれぞれの箱に戻して冷暗所に保管してください。 テープをセットしたまま長期間放置したり、高温多湿・ 直射日光があたる環境下に長期間放置すると、本体・ テープが劣化し、本体の故障や、テープが使えなくなる 場合があります。

- •本体には注油しないでください。樹脂の劣化の原因となったり、グ リースが流れ出たりする等、正常に動作しなくなる恐れがあります。
- •汚れた場合は、固く絞った布等で水拭きしてください。

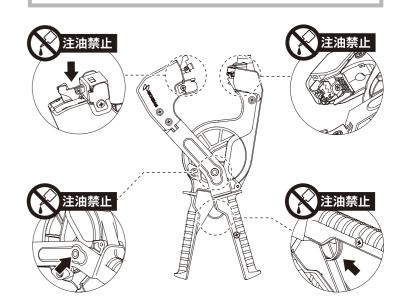



























2枚以上のテープを重ねてカットすると、刃の破損・本体の故障 の原因となる場合があります。