


せこたん™ 積層養生テープ CM-9041 (以下、積層養生テープ)は、  
 コンクリート床版補強工法の一つ、  
 連続繊維シート接着工法(格子貼り)に使用する養生テープです。

仕様

商品名	せこたん™ 積層養生テープ
品番	CM-9041
サイズ	①80mm(剥離紙幅90mm)×10m ②130mm(剥離紙幅140mm)×10m
構成	ポリエチレンクロステープ、布テープ、剥離紙
材質	ポリエチレンクロステープ/支持体:ポリエチレンクロス (1層目、2層目、3層目) 粘着剤:アクリル系 布テープ/支持体:スフ+再生PET (4層目) 粘着剤:ゴム系

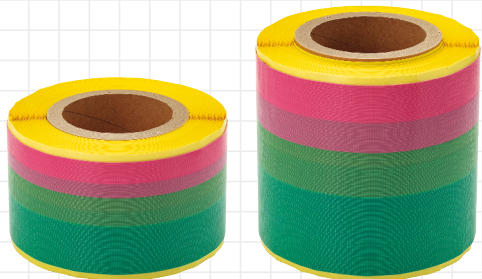


製品の特長

- 養生材を「貼付・カット」する工程が1回で済む。
- テープを剥がす際のきつかけが視認しやすく、剥がしやすい。
- 一層毎の剥離が可能である。

積層養生テープ使用時の工事例

※施工場所、施工条件により作業手順は変動することがあります。

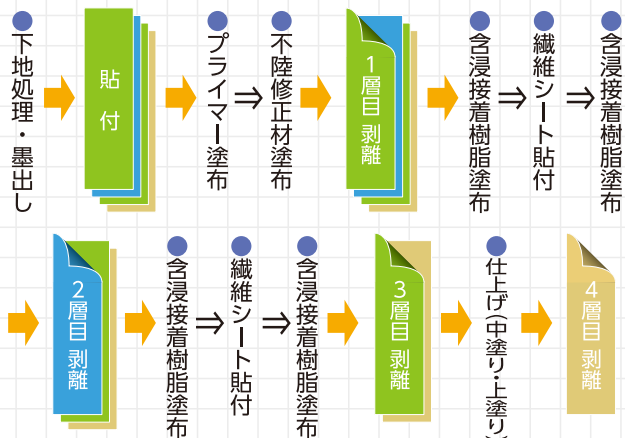


—— 格子貼り工法使用例 ——

【貼付直後】



【仕上がり】

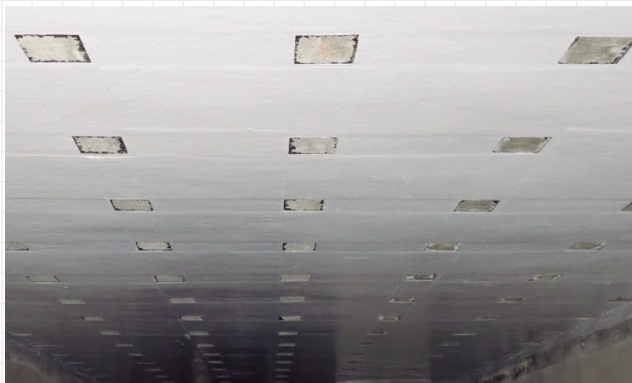

本取扱説明書は、下記QRコードからWebでもご覧いただけます。



ニチバン株式会社 工業品営業統括部

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3 TEL 03-5978-5634

●このカタログの内容は2023年01月現在のものです。 ●TM: trademark SEN2311XR



格子貼り工法用

せこたん™


積層養生テープ CM-9041

—— 取扱説明書 ——




養生材の「貼付・カット」が  
**1回で済む4層構造**

(従来は2~4回の工程で行われています)


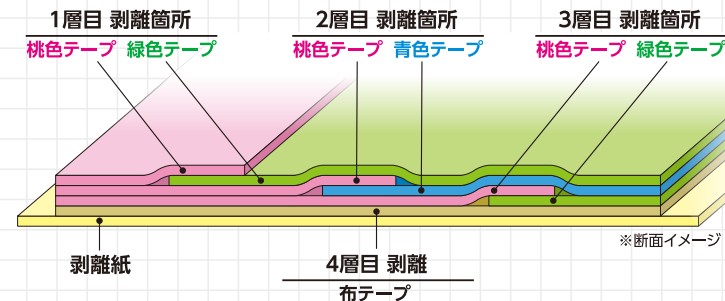


本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。  
 本品は「格子貼り工法」専用です。

# 使用方法

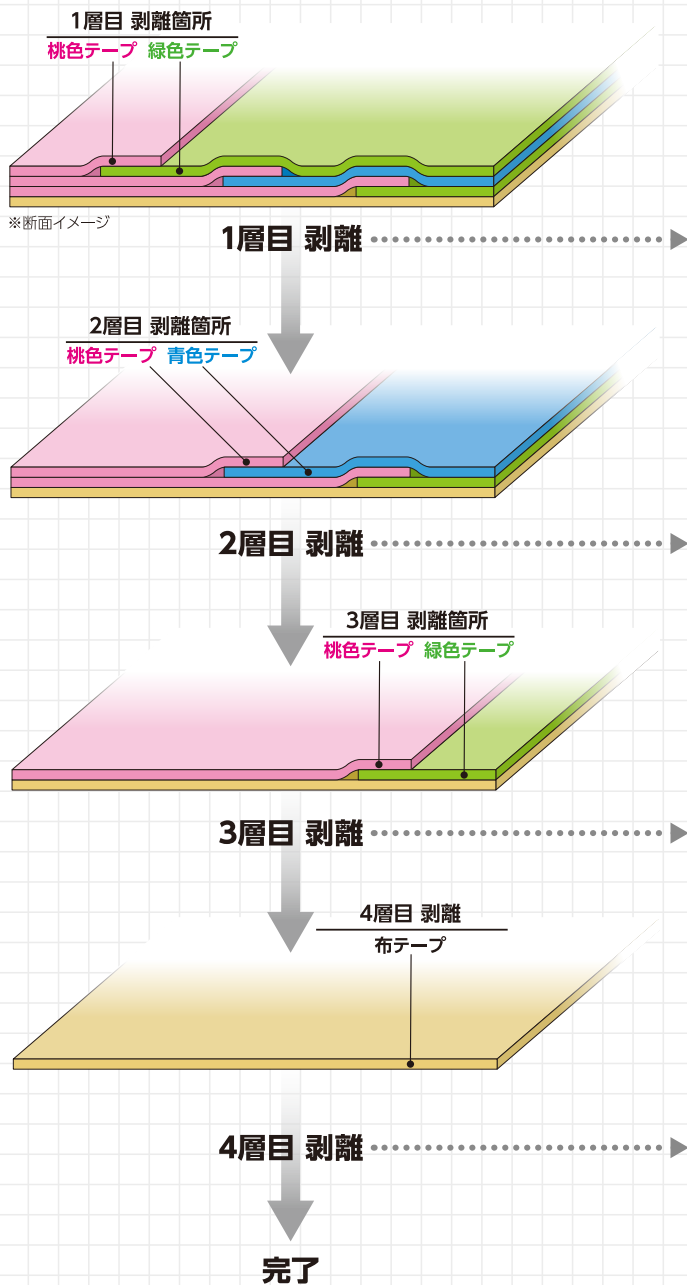

1~3層目を剥がす際は、ヘラ等を用いてテープの重ね貼り部にきっかけを作り、剥がしてください。

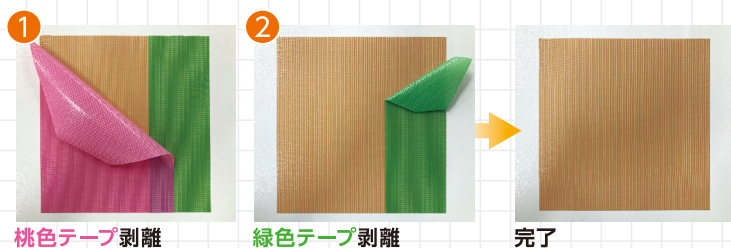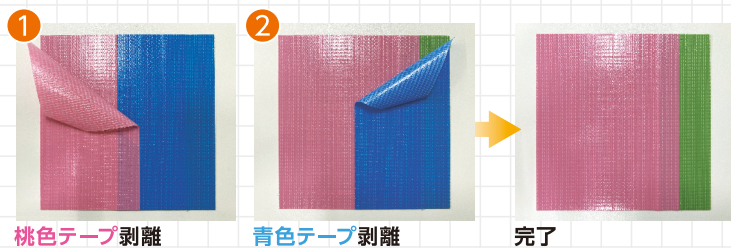

4層目は中央部分に切り込みを入れ、きっかけを作り、剥がしてください。またはヘラ等を用いて、テープの端部にきっかけを作り、剥がしてください。



ご使用后、万一粘着剤が残りましたら、溶剤等でふき取ってください。


# ご使用いただく前に

## 保管上の注意

- 子どもの手の届かない場所に保管してください。
- 高温多湿を避け、直接日光の当たらない場所に保管してください。

## 使用上の注意

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 5℃未満の低温条件や40℃以上の高温条件でのご使用はお控えください。
- 下地が濡れている場合はよく乾燥させてください。
- 下地清掃を実施してください。**
  - ・貼付面に汚れや白華等の粉体が付着していると十分な粘着力が発現しません。溶剤等でよくふき取り、溶剤乾燥後に貼付してください。
  - ・テープ用プライマーの併用は極力控えてください。粘着剤が貼付面に残留する可能性があります。
- 積層養生テープはロール形状のまま使用せず、事前に適した長さにカットしてご使用ください。また、カットした積層養生テープは重りなどを載せ保管し、できるだけ巻クセを直した状態でご使用ください。**
  - ・カッター、はさみ、裁断機等を用いて、積層養生テープをカットしてください。
  - ・重りを載せ保管しておく、カット時に発生したテープ層間の浮き、巻クセが低減されます。

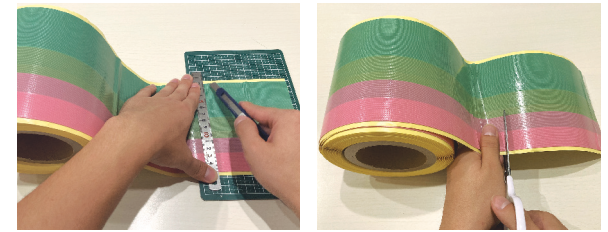

■積層養生テープカット時、層間にシワや浮きが発生する場合がありますが、製品の使用上問題はございません。