


< ラベルの入れ方 >


Sho-Han™ II、III型




- ① 【上側ラベルガイド】を指先で上に引き、ラベルを挿入します。
次にラベルをケースに差し込みます。

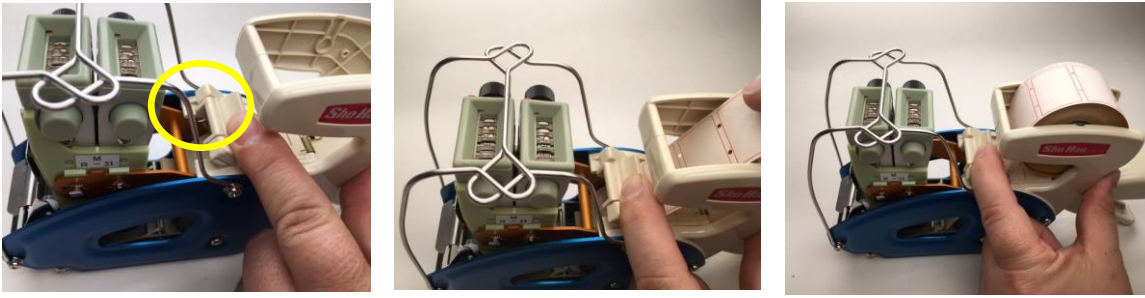


- ② 本体を逆さに持ち、【カッター】を押し、【アンダーカバー】を開けます。
次に【スプロケット】をグリップ方向に回しながら、ラベルを繰り出します。

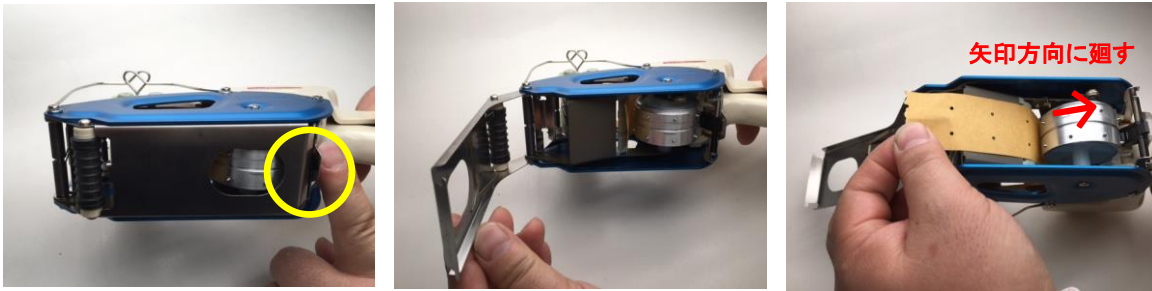

- ③ ラベルの先端を【反転板】の手前の溝に差し込み、【貼着ローラー】との間にラベルを通します。

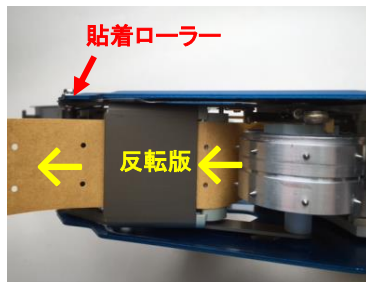

- ④ ラベルを折り返し、ラベルの穴を本体の【スプロケットの針】にはめ込みます。

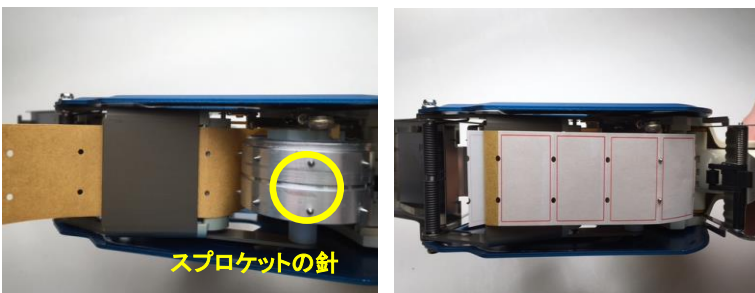

- ⑤ 【カッター】で押さえ、【アンダーカバー】を閉じて、完了。
※ はじめの3~4枚は印字がズレたりしますので、安定するまで繰り出してください。

