



# ニチバン 大型バッグシーラー ご使用上の注意

この度『ニチバン バッグシーラー BS-2700』をお買い上げいただき、ありがとうございます。本機を安全に、また正しくお使いいただくため、ここに記載されている注意事項をお守りください。

## 警告表示マークについて

本機を安全にお使いいただき、あなたや他の人に加えられる恐れのある危害や損害を未然に防止するため、次の表示をしています。

絵記号	意味
 <b>注意</b>	その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあるものを示します。
	⊘で示した記号は、禁止行為であることを告げるものです。左図の場合、手の挿入禁止を表しています。

## 本機の使用目的について

本機は、バッグシーリングテープを使用した袋もののネックシール作業機としてご使用ください。

作業目的以外の作業や改造などは、決してしないでください。

## 安全に作業をするために



- ・振動の激しい場所や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。  
本機の落下や転倒により、ケガや故障のおそれがあります。
- ・本機内部にある刃には触らないでください。  
刃先により、ケガのおそれがあります。

## その他

部品交換は製品ラベル貼付面のフレームネジを取外して下さい。




## 本機仕様

品名	ニチバン バッグシーラー
品番	BS-2700
分類	手動式
外形寸法(mm)	250(L) × 100(W) × 215(H)
質量(kg)	2.2
付属品	テープリール
消耗品	テープカッター
使用テープ	ニチバン バッグシーリングテープ No.540(PET) テープ幅12(9・15)mm × テープ巻長さ100(50・300)m

ニチバン株式会社  
〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3  
ニチバンホームページ <http://www.nichiban.co.jp/>  
お客様相談室 ☎ 0120-377218

## 各部名称

バッグシーリングテープ  
テープリール

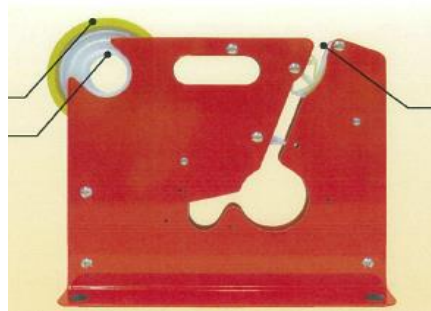

ネックシール挿入口

## バッグシーラーのテープセット方法



① テープをテープリールに取り付け、粘着面が上になるように本機にセットします。



④ 袋をネックシール挿入口より押し込みます。



② テープの粘着面が上になっていることを確認し、テープを引き出します。



⑤ 下まで押し込んで、ネックシール完了です。



③ 袋にテープを一周程度、巻き付けます。



⑥ 袋を取り出します。

次回からは、ねじった袋をネックシール挿入口から押し込むだけで、ネックシールできます。

ニチバン株式会社  
〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3  
ニチバンホームページ <http://www.nichiban.co.jp/>  
お客様相談室 ☎ 0120-377218