


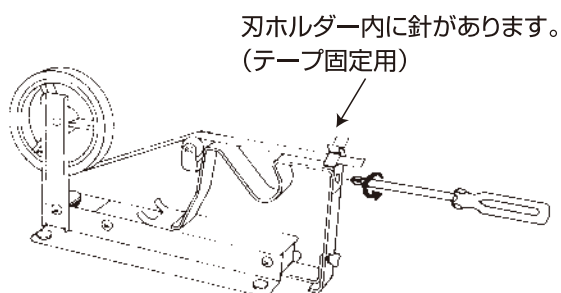


たばねら™ 結束機 ご使用上の注意

この度はニチバン たばねら™手まき用結束機 350-V をお買い上げいただき、ありがとうございます。当製品を安全に、また正しくお使いいただくため、ここに記載されている注意事項をお守りください。

注 意		刃・針に注意してください。 直接刃・針にさわりますとケガをすることがあります。
		不安定な所や狭い場所には置かないでください。 「落ちたりして」ケガの原因になります。
		刃を交換するときは、ケガをしないように 十分に注意してください。下図をご参考ください。

350-V



●刃のはずし方

ビスを⊕ドライバーでゆるめてください。

●刃の取付け方

ビスを⊕ドライバーでしめつけてください。
刃を少し上に出してください。

下がっているとテープが切れにくくなります。

※⊕ドライバーは付属していません。

■共通の替刃は別売しております。

●品名：300V-SDC ※お買い求めになられました販売店にお問い合わせください。

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3

お客様相談室 0120-377218

<https://www.nichiban.co.jp/>

●TM:trademark

取扱説明書




組立方法




仮付けの⊕ねじを取り外し、テープホルダー、テープスタンドを本体に⊕ドライバーで取り付けます。

テープセット方法

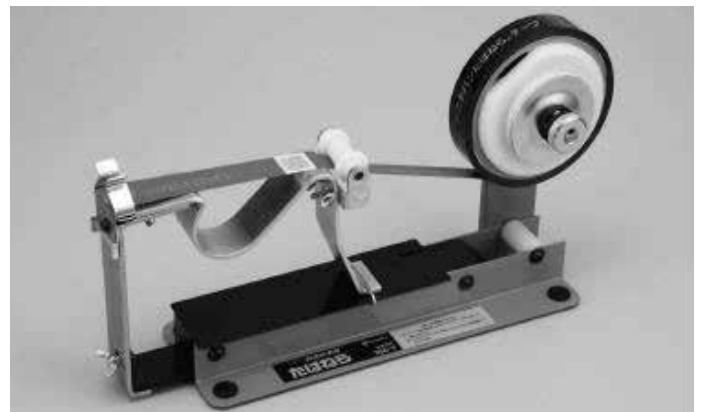

テープホルダーにテープを取り付け、引き出したテープを作業台セット側のガイドブラケット・リング・ロールの下に通し、刃のところまでさらに引き出します。
カッター刃でテープを切り、刃ホルダーでテープを保持します。

使用方法

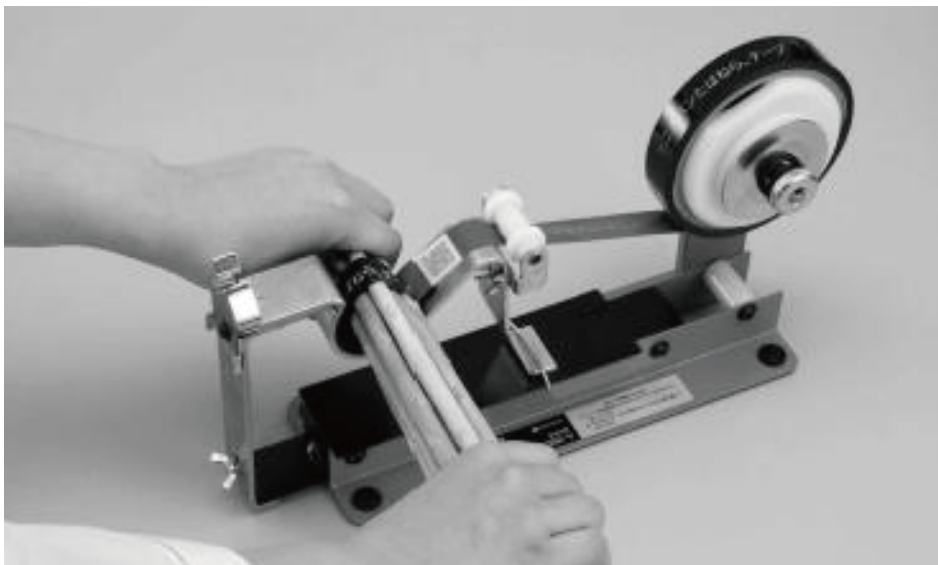

- ① テープをセットした状態で、結束するものを溝の部分へ手前に引き込む様に（テープを引き出す様に）入れます。
 - ② テープを **A** 粘着面同士を貼り付ける または **B** 結束するものに巻き付けます。
 - ③ 結束するものを手前に引き、カッターでテープをカットします。
- ※ 次のテープは刃ホルダーで保持されます。



- ④ 余したテープを貼り付けて、完了です。

アスパラガスやニラなど細長いものの結束にご使用いただいております。