


誘引結束機

とめたつ™ TMA100

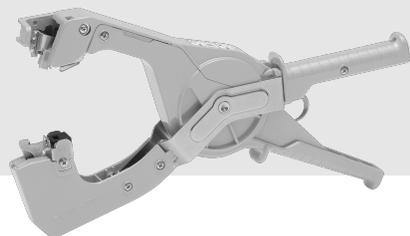

故障かな?と思った時は

故障かな?と思った時は

結束できない



- テープが逆にセットされていませんか?
取扱説明書④「テープのセット方法」をもう一度ご確認ください。

テープを引き出せない

- グリップを最後まで握り込んでいませんか?
取扱説明書⑤「結束の仕方」③をもう一度ご確認ください。

テープがからまった

- そのままでは確実な結束が難しい場合、まず枝・葉などにからまったテープをハサミなどで切り離します。そして①正常な粘着面までテープを引き出し、②テープをカットします。その後、あらためてテープをセットし直してください。

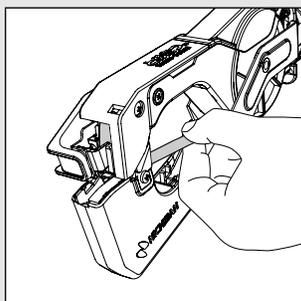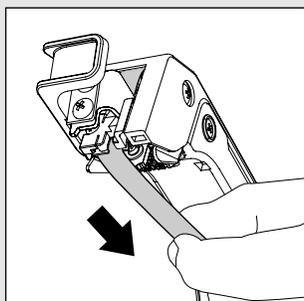

- ①からまっていない部分(余った部分)を図のように引き出します。 ②持ったままカットします。

テープが切れない

- グリップを最後まで握り込んでいますか?
取扱説明書⑤「結束の仕方」⑥をもう一度ご確認ください。
- カッター刃の切れ味が悪くなっていませんか?
取扱説明書⑥「カッター刃の交換」をご確認の上、新しいカッター刃と交換してください。
- カッター刃が逆になっていませんか?
取扱説明書⑥「カッター刃の交換」をご確認の上、刃を再装着してください。