




NICHIBAN

オートテーパー™ TCE-100 TCE-200

電動式テープカッター

取扱説明書

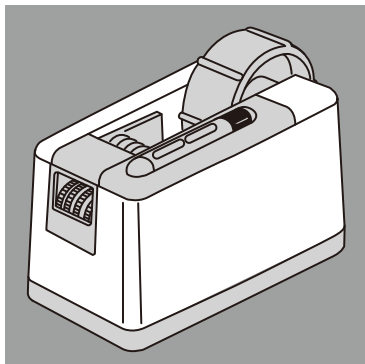

もくじ

安全上のご注意	1
各部の名前とはたらき	2
使いかた	3
お手入れの方法	5
こんなとき	5
別売部品	6
仕様	6
保証書	裏表紙

- このたびは、**ニチバンオートテーパー™ TCE-100 TCE-200**をお買い上げいただきありがとうございます。
- 本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 本取扱説明書を保存し、必要なときにお読みください。
- 裏面に記載されている保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、大切に保管してください。


ニチバン株式会社

安全上のご注意 (おまもりいただくこと)

⚠ 警告:場合により、傷害や損害を被ることがあります。必ずお守りください。




警告

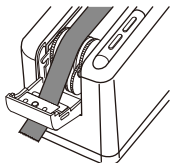


カッターホルダーの内側にカッター刃があります。
カッター刃に触れてケガをすることがあります。




ぐらついたり、傾いている不安定な場所で使用しないでください。
落下するなどして、ケガの原因になります。

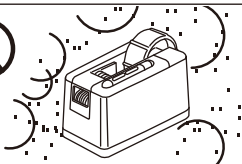


水・湿気・ホコリの多い場所で使用しないでください。
感電・故障の原因になります。

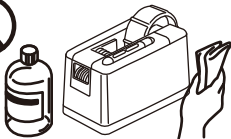

本体は、ABS樹脂ですので、工業用油やシンナー・ベンジンなどで拭かないでください。
破損することがあります。

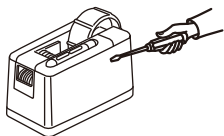


ご自分で分解・修理・改造はしないでください。
故障・発火など、異常の原因になります。

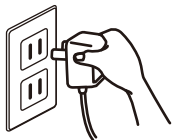


アダプターご使用時は、専用のアダプター・交流 100V 以外の電源では使用しないでください。
故障・発火など、異常の原因になります。

各部のなまえとはたらき


本体の説明

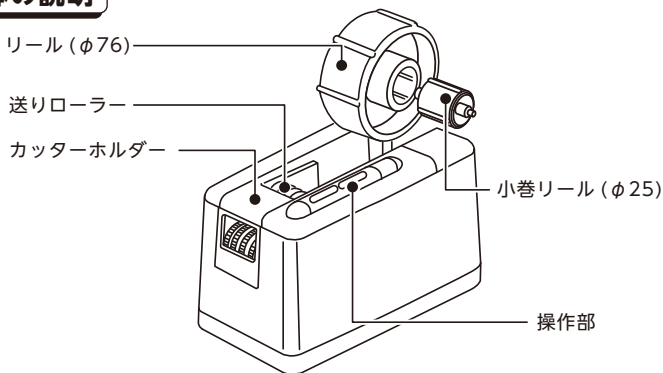

TCE-100 の操作部

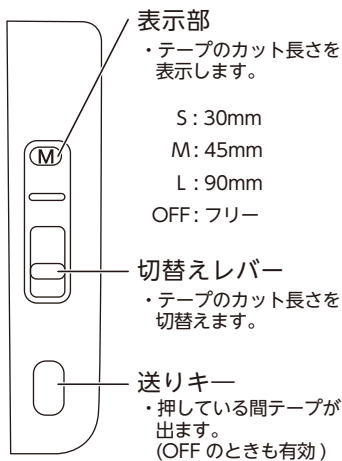


TCE-200 の操作部

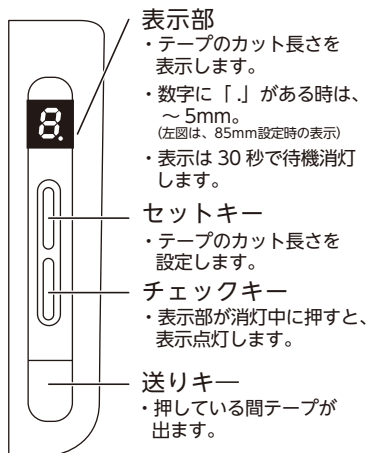

使いかた

乾電池のセット方法

1. 本体底の電池カバーをはずします。
オープンつまみを矢印の方向へ動かし
円形の穴に指を掛けて引いてください。
2. アルカリ単1乾電池3個をセットします。
電池ケース底の図に従って⊕⊖の
向きを確認してセットしてください。
3. 電池カバーをセットします。
後ろ側を先に差し込みます。
4. 電池カバーのオープンつまみを動かし
てロックしてください。

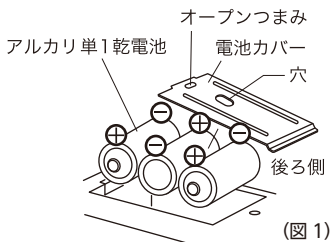


ACアダプターでのご使用方法

本体後部のジャックにACアダプターのコネクタを差し込んでください。(図2)



専用アダプター以外は、使用しないでください。使用しない時は、アダプターをコンセントから抜いてください。
火災の原因になります。





テープのセット方法

1. テープをリールにセットし、本体にはめこみます。
小さいテープは、小巻リールをご使用ください。
2. カッターホルダーの上部に指を掛け手前に倒して開けてください。(図3)
3. テープの先端を図のように送りローラーの上にセットします。(図4)
4. カッターホルダーを閉めます。
5. 送りキーを少しずつ押し続けてテープを送ります。




刃先に触れないでください。
ケガをすることがあります。

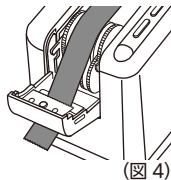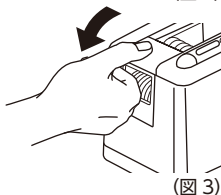


テープの取りかた

- テープの先端を斜め上に引き上げるとテープがカットされます。まっすぐに引き上げるとカットされません。(図5)
- 長さを設定してあるときは、表示されている長さのテープが自動的に送り出されます。

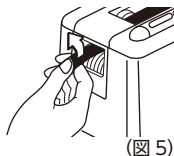

小巻リールの取り出しかた

1. リールを平らな面に置きます。小巻リールの突起が見える側を上にしてください。(図 6)
2. 軸を面に押し付けると、小巻リールがはずれます。(図 6)

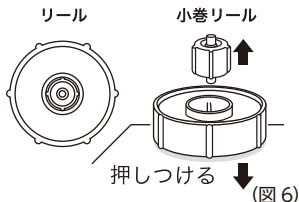

長さの設定

TCE-100 ● 切替えレバーを S・M・L の必要な長さに合わせてください。
S(30mm) M(45mm) L(90mm) 3段階の長さ調節が可能です。
(OFF のときも送りキーは、有効です。)

TCE-200 ● TCE-200 は、長さを数字で設定します。


1. 表示が待機中で消灯しているときは、チェックキーを押してください。はじめの数字「0」、または設定してある長さが表示されます。
2. セットキーを 1 回押すごとに数字がカウントアップしますので必要な長さの数字に合わせてください。
数字は、0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 のみセットできます。
(0 にセットしたときも送りキーは有効です。)
30mm ~ 95mm の 5mm 間隔で 14 段階の長さ調節が可能です。

【表示と長さ】	3	… 30mm
	4	… 40mm
	} }	
	9	… 90mm

3. 5mm の単位 (35mm, 45mm など) を設定するときは、チェックキーを押しながら、セットキーを押してください。表示の右下に小数点を表す「.」が点灯します。

- 「.」の表示があるときは、数字 +5mm の長さになります。
小数点以下の数字は、表示されません。
- 「.」の表示を消したいときは、もう一度チェックキーを押しながらセットキーを押してください。


【表示と長さ】	3	… 35mm
	4	… 45mm
	} }	
	9	… 95mm

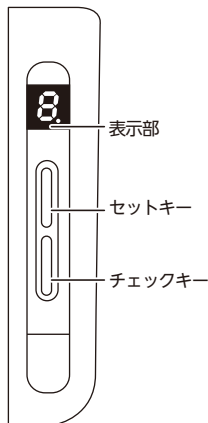


設定された値は、電源をOFFにした後(乾電池を取り出すもしくは、ACアダプターを抜く)再び電源をONにした場合、前回使用時に設定した数字が表示されます。

カッター刃の交換方法

1. カッターホルダーの上部を手前に倒して開けてください。(図7)
2. カッターホルダーの内側のカッター刃にある固定ネジを(+)プラスドライバーではずしてください。

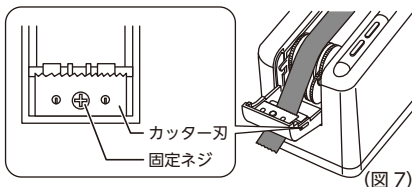


注意  刃先に触れないでください。ケガをすることがあります。

3. 新しいカッター刃をセットし、固定ネジで固定してください。カッター刃に裏表はありません。
<注意>固定ネジをきつく締めすぎるとカッター刃が反る等して本来の性能が失われることがあります。

お手入れの方法

■カッター刃：テープの粘着剤が付くと切れにくくなります。テープの粘着剤を取り除くときは、除光液やアルコールを布や綿棒に含ませて拭き取ってください。

■本体 / リール：ABS樹脂製品です。乾いた布で拭いてください。

注意  工業用機械油・シンナー・ベンジンなどで拭かないでください。破損、変質するおそれがあります。

こんなとき

- TCE-200 の表示部に何も表示されないときは、電源が不足しているか待機消灯中です。電源が適切に接続されていることを確認しチェックキーを押すと点灯します。そのままの状態にしておくと表示は、30秒で消灯(待機消灯)します。
- 全く運転しないときは、もう一度電池のセット(または、アダプター)をご確認ください。
- テープがゆっくりと出るときで表示が薄いときは、電池交換時期です。新しい乾電池と交換してください。
- テープが適切にカットされなかったときにそのままテープを持ち上げ続けると連続してテープが送られ次のテープがつながって送られてきます。
- 乾電池を使用する場合、しばらくの時間テープカッター使用しないときは、製品本体から乾電池を取り出してください。乾電池が液漏れする場合があります。
- 動作が異常な場合は、お客様相談室または、販売店にご相談ください。故障の際は、保証規定によりアフターサービスを承ります。

ニチバン株式会社

お客様相談室 0120-377218 (フリーダイヤル)

®は登録商標、TMは商標です。

別売部品

■下記の別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。

カッター刃	切れにくくなる前に定期交換をお奨めします。
リール	破損したときなどに交換してください。
AC アダプター	過熱するときは故障ですので交換してください。 故障・紛失時は、専用アダプターをご注文ください。

仕 様

品番	TCE-100	TCE-200
表示	S・M・L・OFF スライド表示	小数点付き 1桁デジタル表示
使用可能テープ幅	7mm ~ 24mm	
テープ長さ設定範囲 (mm)	S:30 M:45 L:90 OFF:フリー	30~95(5mm間隔):14 段階
適用リール	リール = 3 インチ (φ76) 小巻リール = 1 インチ (φ25)	
適用テープ外径	135mm 以下	
適用テープ種類	セロテープ®、PP テープ、 メンディングテープ、ポリエステルテープ ただし、テープの種類により不向きな場合があります。	
駆動	DC モーター	
消費電力	600mA	
電源	DC 4.5V アルカリ単 1 乾電池 ×3 個または、 AC アダプター (4.5V 600mA)	
使用温度・湿度	5℃ ~ 40℃ 湿度 80%RH 以下	
外形寸法	W96×D177×H155mm	
重量	1.1kg	1.2kg
材質	本体 : ABS 樹脂 カッターホルダー : ポリアセタール樹脂 電池カバー : 冷間圧延鋼板	